

1) Schrauben im Radhaus links und rechts entfernen (3 Stück) siehe Bild 1



2) Schrauben unterhalb des Stoßfängers beidseitig links und rechts entfernen

je Seite 2 Stück siehe Bild 2



3) Beide Halterclipse auf der Unterseite des Stoßfängers jeweils links und rechts

der Abschleppöse lösen und herausnehmen siehe Bild 3





4) Abdeckungen der Befestigungsschrauben links und rechts neben den Heckleuchten

entfernen und Schrauben lösen siehe Bild 4 und 5





5) Beim abnehmen des Stoßfängers müssen erst die Seiten nach außen gezogen werden
danach den Stoßfänger nach hinten ziehen siehe Bild 6

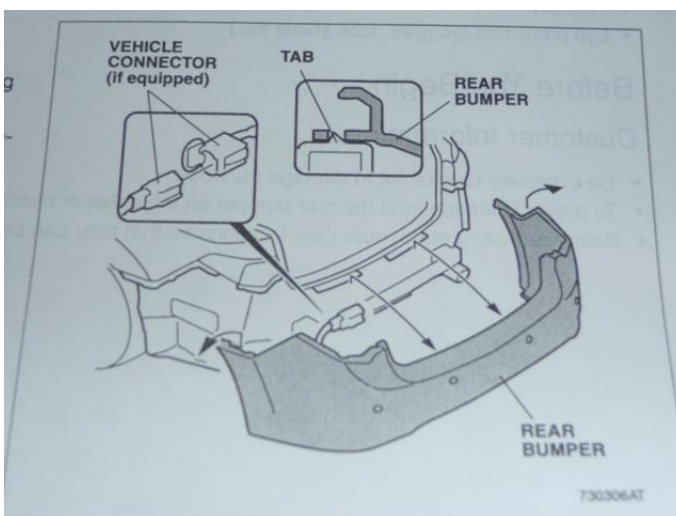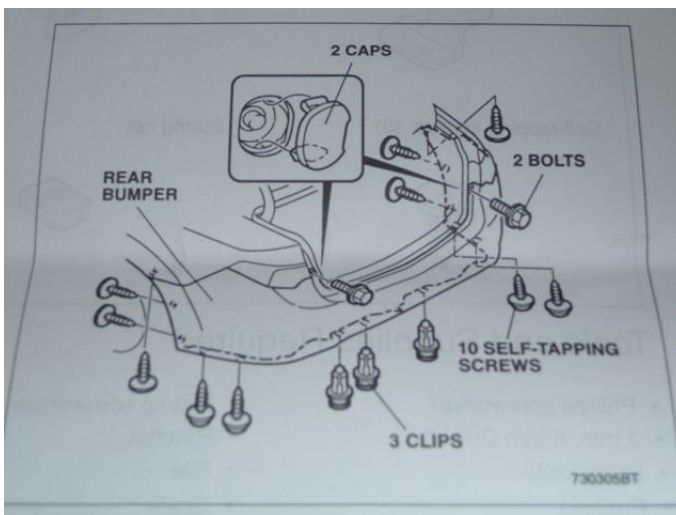

So einfach ist das 🤔 viel Spaß beim do it Yourself